MANUALE UTENTE

Fhiaba

Indice

Pag.

2 **1 Indicazioni importanti per la sicurezza e per l'ambiente**
- 1.1 Per la vostra sicurezza
- 1.2 Rispetto per l'ambiente

3 **2 Installazione**
- 2.1 Installazione
- 2.2 Collegamento alla rete elettrica
- 2.3 Collegamento alla rete idrica

4 **3 Prima di iniziare**
- 3.1 Per conoscere bene l'apparecchiatura
- 3.2 Caratteristiche principali
- 3.3 Componenti principali
- 3.4 Controllo Elettronico
- 3.5 Pannello di controllo principale e di controllo Fresco

8 **4 Accensione e spegnimento dell'apparecchiatura**
- 4.1 Accensione e spegnimento
- 4.2 Come regolare la temperatura secondo le diverse esigenze
- 4.3 Attivazione dell'Ice Maker
- 4.4 Segnali informativi e di anomalia sul display

10 **5 Impostazioni e Funzioni Speciali**
- 5.1 Personalizzazione e impostazione lingua
- 5.2 Funzioni speciali attivabili attraverso il Menu Fhiaba Access
- 5.3 Impostazioni di base del Menu Fhiaba Access

15 **6 Allestimento interno**
- 6.1 Allestimento interno (posizionamento, regolazione, rimozione)

17 **7 Attivazione ed utilizzo dell'Ice Maker**
- 7.1 Attivazione ed utilizzo dell'Ice Maker
- 7.2 Filtro Acqua

18 **8 Illuminazione**
- 8.1 Illuminazione

19 **9 Conservazione dei cibi**
- 9.1 Indicazioni generali
- 9.2 Come mantenere la buona qualità del cibo da consumare
- 9.3 Suggerimenti per una buona conservazione del cibo fresco
- 9.4 Suggerimenti per una buona conservazione del cibo congelato

22 **10 Tempi raccomandati per la conservazione dei cibi**

23 **11 Cura e Pulizia**
- 11.1 Cura e pulizia
- 11.2 Pulizia condensatore
- 11.3 Pulizia interna

24 **12 Guida alla risoluzione dei problemi**
- 12.1 Guida alla risoluzione dei problemi
- 12.2 Indicazioni di anomalia che possono apparire sul display

26 **13 Prima di chiamare il servizio di assistenza tecnica**
- 13.1 Prima di chiamare il servizio di assistenza tecnica

27 **14 Mappa del Menu Fhiaba Access**
- 14.1 Functions
- 14.2 Settings

1 Indicazioni importanti per la sicurezza e per l'ambiente

1.1 Per la vostra sicurezza

Nota
suggerimenti per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura

Importante
Indicazioni per evitare danni all'apparecchiatura

Attenzione
indicazioni per evitare lesioni alla persona

- Se questa apparecchiatura sostituisce un'altra già esistente che deve essere messa da parte o smaltita, assicurarsi che essa non diventi una pericolosa trappola per i bambini, tagliando da questa il cavo di alimentazione e rendendo impossibile la chiusura della porta. Usare la stessa cautela alla fine del ciclo di vita della nuova apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è progettata per raffreddare bevande e cibi ed è destinata all'utilizzo domestico.

- L'apparecchiatura deve essere installata seguendo le istruzioni riportate nella Guida all'installazione in particolare vanno mantenute libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura o nella struttura ad incasso.

- L'apparecchiatura è dotata di un sistema di illuminazione a luce concentrata con lampade Led. Non guardare all'interno delle lampade quando sono accese per evitare possibili danni alla vista.
Questa avvertenza è riportata anche sull'etichetta incollata all'interno della porta del frigorifero.

- Quando il freezer è in funzione non toccare le superfici interne in acciaio con le mani umide o bagnate, in quanto la pelle potrebbe attaccarsi alle superfici particolarmente fredde.

- Non usare apparecchi elettrici di alcun tipo all'interno degli scomparti per la conservazione dei cibi.

- Durante il riposizionamento dei ripiani non avvicinare le dita alla guida di scorrimento del ripiano.

- Non posizionare contenitori di liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchiatura.

- Spegnere completamente l'apparecchiatura staccandola dalla presa della corrente durante operazioni di pulizia. Se la spina non è facilmente raggiungibile è opportuno scollegare l'interruttore onnipolare relativo alla presa cui l'apparecchiatura è collegata.

- I componenti dell'imballaggio possono essere pericolosi per i bambini: non permettere loro di giocare con sacchetti, films plastici e polistirolo.

- Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

1.2 Rispetto per l'ambiente

- Prestare particolare attenzione alle corrette modalità di smaltimento di tutti i componenti dell'imballo.

- L'apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti urbani.Informarsi presso i centri di raccolta locali per lo smaltimento dei materiali riciclabili.

- In caso di smaltimento tagliare il cavo di alimentazione e rendere impossibile la chiusura della porta.

- Durante lo smaltimento, evitare danni al circuito refrigerante.

- L'apparecchiatura non contiene, nel circuito refrigerante e nell'isolamento, sostanze nocive per lo strato di ozono atmosferico.

Installazione 2.1

Assicuratevi che l'installazione sia effettuata correttamente, rispettando tutte le indicazioni riportate nella specifica guida di installazione fornita con l'apparecchiatura.

Collegamento alla rete elettrica 2.2

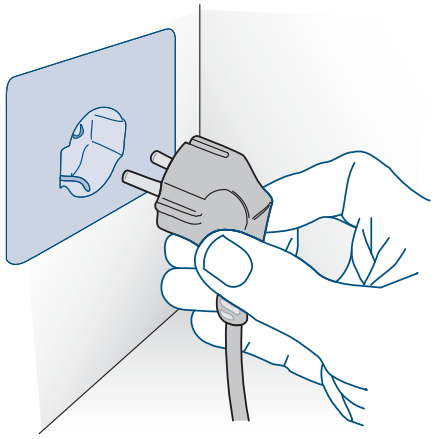

L'apparecchiatura è dotata di una spina del tipo Schuko da 16A e deve essere collegata alla rete elettrica attraverso una corrispondente presa Schuko.
Non utilizzare prolunghe e/o adattatori multipli per il collegamento.

Non utilizzare prolunghe e/o adattatori multipli per il collegamento.

Collegamento alla rete idrica 2.3

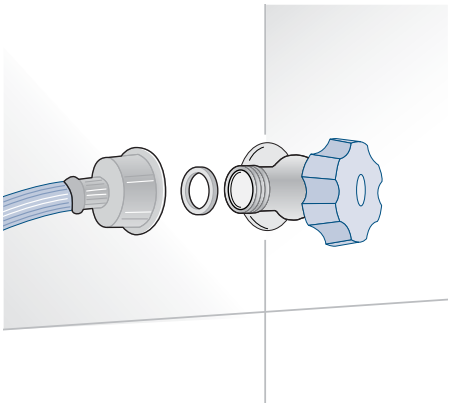

I modelli dotati di dispositivo per la produzione di cubetti di ghiaccio (Ice Maker) richiedono il collegamento alla rete idrica domestica.
Esso va realizzato attraverso il tubo di carico acqua con filetto da ¾" fornito in dotazione.
La pressione in rete deve essere compresa tra 0.05 MPa e 0.5 MPa (tra 0.5 Bar e 5 Bar).
Pressioni di esercizio diverse possono portare a malfunzionamenti o a perdite nel circuito idraulico.
L'apparecchiatura va alimentata solo con acqua potabile.

L'apparecchiatura va alimentata solo con acqua potabile.

Assicuratevi che l'installazione sia effettuata correttamente, rispettando tutte le indicazioni riportate nello specifico manuale di installazione fornito con l'apparecchiatura.

3 Prima di iniziare

3.1 Per conoscere bene l'apparecchiatura

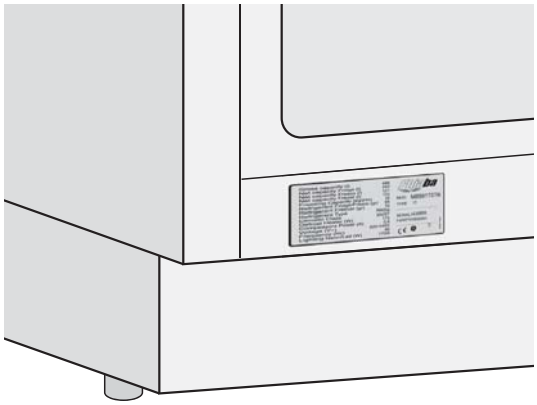

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo Fhiaba: da oggi potrete utilizzare il nostro innovativo sistema di conservazione, che vi permetterà di preservare nel migliore dei modi tutti gli alimenti che desiderate.

Questo Manuale Utente risponderà alla maggior parte delle vostre domande circa le caratteristiche del prodotto.
Qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattarci al nostro numero verde

800-344222 (800-FHIABA)

o con un'email a

customercare@fhiaba.com

Prima di chiamare prendete nota del numero di serie dell'apparecchiatura, riportato sul certificato di garanzia e sulla targa matricola che si trova sotto al cassettone Tri-Mode nell'apparecchiatura e di eventuali messaggi che appaiono sul display.

Per maggiori informazioni su questo prodotto ed altri della serie Fhiaba, visitate il nostro sito

www.fhiaba.com.

3.2 Caratteristiche principali

- Design esclusivo studiato da Giugiaro
- Il triplo sistema di refrigerazione Fhiaba e l'efficiente separazione dei vani interni assicurano la massima freschezza offrendo la conservazione ottimale degli alimenti negli appositi vani: frigorifero, Fresco e freezer
- È inoltre possibile, nel caso lo si desideri, far funzionare il vano normalmente usato come freezer, anche come vano frigorifero o come vano Fresco, aumentando grandemente la flessibilità di impiego dell'apparecchiatura
- Lo scomparto Fresco a bassa temperatura e umidità controllata consente la conservazione ottimale, nelle massime condizioni di sicurezza, di alimenti freschi
- Il controllo elettronico garantisce il mantenimento costante delle temperature e del livello di umidità impostati dall'utente
- Un menù interattivo (Fhiaba Access) permette la gestione personalizzata delle funzioni dell'apparecchiatura e la visualizzazione di messaggi relativi al funzionamento
- Ottimizzazione dei consumi durante periodi di vacanza
- Ampi cassetti con sistema di autochiusura Soft situati nella zona Fresco
- Ice Maker per la produzione automatica di cubetti di ghiaccio nella dimensione desiderata (su alcuni modelli)
- Filtro acqua posizionato all'interno del frigorifero e facilmente sostituibile (su alcuni modelli)
- Sistema brevettato di piani scorrevoli, riposizionabili a qualsiasi livello all'interno del vano frigorifero, senza necessità di estrazione
- Superfici in acciaio inox sia esternamente che internamente, con finiture di pregio in alluminio
- Sistema brevettato di cerniere che permette la chiusura automatica delle porte
- Cassettoni esterni con sistema di autochiusura Soft
- Illuminazione localizzata a doppio sistema Led
- Sistema anti-ribaltamento con staffa per il fissaggio a muro

Componenti principali 3.3

Serie StandPlus

Serie Integrated

Serie Professional

Serie Classic

Modello ad un cassettone

1 Struttura in acciaio inox con finiture in alluminio

2 Pannello comandi con Fhiaba Access

3 Sistema riposizionamento ripiani brevettato

4 Filtro acqua (*)

5 Pannello comandi zona Fresco

6 Vano Fresco ad umidità controllata

7 Produttore ghiaccio automatico (*)

8 Doppio sistema di refrigerazione

9 Display temperatura

10 Avvisi acustici

11 Funzione Vacation (all'interno del Menu FhiabaAccess)

12 Capienti balconcini porta

13 Illuminazione innovativa

14 Auto chiusura porte e cassetti

15 Vano freezer trasformabile in vano frigorifero o vano Fresco (funzionalità TriMode)

(*) su alcuni modelli

3.3 Componenti principali

Serie StandPlus

Serie integrated

Serie Professional

Modello a due cassettoni

1 Struttura in acciaio inox con finiture in alluminio

2 Pannello comandi con Fhiaba Access

3 Sistema riposizionamento ripiani a sorrimento verticale brevettato

4 Filtro acqua (*)

5 Produttore ghiaccio automatico (*)

6 Doppio sistema di refrigerazione

7 Display temperatura

8 Avvisi acustici

9 Funzione Vacation (all'interno del Menu FhiabaAccess)

10 Capienti balconcini porta

11 Illuminazione innovativa

12 Auto chiusura porte e cassetti

(*) su alcuni modelli)

Controllo elettronico 3.4

L'innovativo sistema di controllo elettronico messo a punto da Fhiaba mantiene costante la temperatura dei tre vani e la visualizza sul display del pannello di controllo; consente inoltre l'interazione dell'utente con il sistema di controllo, tramite l'impostazione personalizzata delle diverse funzioni e l'invio di messaggi sonori e/o visivi, qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'apparecchiatura.

Pannello di controllo principale e di controllo Fresco 3.5

1	**Unit**	Permette lo spegnimento completo e l'accensione dell'apparecchiatura (agire su di esso per 3 secondi).
2	**Fridge**	Permette lo spegnimento e l'accensione del solo vano frigorifero (agire su di esso per 3 secondi).
3	**Fhiaba Access**	Permette l'accesso al menù delle funzioni dell'apparecchiatura
4	**Up/down Fridge**	Tramite lo sfioramento dei tasti Up (su) e Down (giù) è possibile variare la temperatura già impostata per il frigorifero e muoversi all'interno del menù interattivo.
5	**Display**	Visualizza le temperature dei vani frigorifero e freezer, la data e l'ora, le funzioni Fhiaba Access ed i messaggi visivi.
6	**Up/Down Freezer (TriMode)**	Tramite lo sfioramento dei tasti Up/Down è possibile variare la temperatura preimpostata a seconda delle scelte di utilizzo del vano (freezer, frigorifero o Fresco).
7	**Enter**	Permette di confermare l'attivazione o la disattivazione delle selezioni operate attraverso Fhiaba Access.
8	**Ice maker**	Permette di attivare o disattivare la produzione automatica di ghiaccio.
9	**Alarm**	Lampeggia per segnalare eventuali anomalie di funzionamento, evidenziate anche attraverso un avviso sonoro, disattivabile attraverso lo sfioramento del tasto.
10	**Water Filter**	Visualizza graficamente il livello di utilizzo della cartuccia del filtro acqua.

11	**Display**	Visualizza la temperatura del vano Fresco.
12	**Up/Down**	Tramite lo sfioramento dei tasti Up/Down è possibile variare la temperatura impostata per il vano Fresco.
13	**Fresco**	Permette lo spegnimento e l'accensione del solo vano Fresco (agire su di esso per 3 secondi).

4 Accensione e spegnimento dell'apparecchiatura

4.1 Accensione e spegnimento

Prima accensione

Quando l'apparecchiatura è collegata alla rete elettrica ma non è stata ancora accesa viene visualizzato sul display il messaggio

Stand by

(messaggio di sicurezza per avvisare che l'apparecchiatura è sotto tensione), mentre tutti i tasti del pannello sono spenti.

Per accendere tutti i vani dell'apparecchiatura agire per 3 secondi sul tasto Unit ⏻.

Spegnimento vani Frigorifero e Fresco

Alla prima accensione il vano TriMode è predisposto nella funzionalità Freezer. Esso rimane sempre acceso e non può essere spento se non attraverso lo spegnimento completo dell'apparecchiatura
Agire per 3 secondi sul tasto Unit ⏻.

Riaccensione

Agire nuovamente sugli stessi tasti per la riaccensione.
Il vano Freezer rimane sempre acceso e non può essere spento se non attraverso lo spegnimento completo dell'apparecchiatura.
Agire per 3 secondi sul tasto Unit ⏻.

Spegnimento per lunghi periodi

Durante periodi di assenza molto lunghi è consigliabile spegnere il frigorifero agendo sul tasto Unit ⏻ per 3 secondi e staccando la spina o agendo sull'interruttore omnipolare che lo alimenta.

Svuotarlo di tutto il suo contenuto, pulirlo ed asciugarlo e lasciare le porte ed i cassetti parzialmente aperti per evitare la formazione di cattivi odori.

Se alla prima accensione non appare la scritta Stand-by, ma appaiono altre scritte, significa che l'apparecchiatura ha già iniziato la procedura di raffreddamento. In questo caso disattivare eventuali messaggi sonori sfiorando il tasto Alarm ((•)), richiudere la porta e attendere che le temperature programmate vengano raggiunte.

**Durante la prima accensione non sarà possibile utilizzare il menù Fhiaba Access per un'eventuale modifica delle preimpostazioni di fabbrica fino al raggiungimento della temperatura preimpostata.
È possibile tuttavia regolare da subito l'ora e la data, parametri comunque necessari per attivare alcune funzioni speciali.**

Ad ogni accensione l'apparecchiatura esegue una procedura di autodiagnosi della durata di 3 minuti prima di avviarsi completamente.

Se si spegne solo il vano Frigorifero o il vano Fresco, il relativo ventilatore continua a funzionare autonomamente per prevenire la possibile formazione di odori e muffe.

Prima di spegnere per un periodo lungo l'intera apparecchiatura, rimuovere tutti gli alimenti conservati e lasciare le porte ed i cassetti aperti per evitare il formarsi di cattivi odori e muffe.

Come regolare la temperatura secondo le diverse esigenze 4.2

Ogni modello è attentamente testato prima di lasciare la fabbrica e regolato in modo tale da assicurare alte prestazioni e consumi ottimali. Di norma non è quindi necessario modificare tale impostazione. Si possono comunque, in funzione di particolari esigenze, reimpostare le temperature come segue:

Vano Frigo

da +2°C a +8°C (da 35.6°F a 46,4°F), la temperatura consigliata e preimpostata è di +5°C (41°F).
Per la regolazione sfiorare i tasti Up/Down. Al primo sfioramento apparirà nel display la temperatura impostata. Per modificarla sfiorare ancora i tasti fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Vano Fresco

da -2°C a +2°C (da 28.4°F a 35.6°F), la temperatura consigliata e preimpostata è di 0°C (32°F).
Per la regolazione sfiorare i tasti Up/Down. Al primo sfioramento apparirà nel display la temperatura impostata. Per modificarla sfiorare ancora i tasti fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Vano Freezer (TriMode)

Vano Freezer da -15°C a -22°C (da 5°F a -7,6°F), la temperatura consigliata e preimpostata è di -18° (0°F).
Per la regolazione sfiorare i tasti Up/Down. Al primo sfioramento apparirà nel display la temperatura impostata. Per modificarla sfiorare ancora i tasti fino al raggiungimento della temperatura desiderata.
Nel caso il vano venga usato come vano frigorifero o come vano Fresco (funzione TriMode) le temperature consigliate e preimpostate saranno quelle corrispondenti ai rispettivi vani.

La temperatura visualizzata può variare leggermente rispetto a quella impostata in seguito alla continua apertura delle porte o all'inserimento di alimenti a temperatura ambiente o in grandi quantità.

Possono essere necessarie dalle 6 alle 12 ore per raggiungere la temperatura selezionata.

Attivazione dell'Ice Maker 4.3

Il tasto Ice Maker posizionato sul pannello di controllo principale, permette l'attivazione del fabbricatore automatico di ghiaccio. Quando questo è in funzione il tasto è illuminato.

Prima di attivare l'Ice Maker per la prima volta assicurarsi che la cartuccia filtro dell'acqua sia stata installata ed eseguire un lavaggio iniziale del circuito idraulico. A tale scopo sfiorare contemporaneamente i tasti Enter e Ice Maker.
Dopo qualche minuto l'Ice Maker può essere attivato.

Non attivare l'Ice Maker se l'apparecchiatura non è collegata alla rete idrica.

Segnali informativi e di anomalia sul display 4.4

Un sistema di controllo integrato fornisce informazioni attraverso segnali luminosi o messaggi testuali visualizzati sul display. Il segnale informativo viene visualizzato sempre con un testo fisso mentre il segnale di anomalia viene visualizzato con testo lampeggiante.
Il segnale sonoro che accompagna alcuni dei segnali di anomalia può essere disattivato sfiorando il tasto Alarm sul pannello di controllo principale. L'elenco dei segnali di anomalia è riportato alla fine di questo manuale.

5 Impostazioni e Funzioni Speciali

5.1 Personalizzazione e impostazione lingua

È possibile personalizzare il funzionamento del Vostro Fhiaba per adattarlo alle diverse esigenze di utilizzo, reimpostando i parametri principali (Setting) o attivando funzioni speciali (Functions).
Le funzioni vengono visualizzate sul display principale sfiorando il tasto FhiabaAccess.
I tasti Up/Down permettono lo scorrimento delle funzioni disponibili, che vengono selezionate sfiorando il tasto Enter; il display visualizzerà lo stato attuale della funzione.
Sempre attraverso i tasti Up/Down ci si può muovere all'interno della funzione selezionata, attivandola o disattivandola sfiorando il tasto Enter.
Una volta confermata la funzione, il display visualizzerà automaticamente il menù principale per scegliere altre funzioni.
In qualsiasi momento è possibile ritornare alla scelta precedente attraverso il tasto FhiabaAccess.
La lingua dei messaggi che appaiono sul display può essere reimpostata operando come segue:
Accedere al menù sfiorando il tasto FhiabaAccess, attraverso i tasti Up/Down selezionare Settings (Impostazioni), quindi confermare attraverso il tasto Enter. Selezionare quindi la funzione Language (Lingua) e la lingua desiderata.

Per evitare la modifica accidentale delle impostazioni, la tastiera si blocca automaticamente dopo un certo periodo di tempo e sul display appare il messaggio "keypad locked".
Per riattivarla premere contemporaneamente i tasti FhiabaAccess e Up/Down per almeno 3 secondi.

5.2 Funzioni speciali attivabili attraverso il Menu Fhiaba Access

Per utilizzare le funzioni speciali, selezionare il tasto Fhiaba Access e attraverso il tasto Up/Down accedere al menu confermando la scelta Functions.

Shopping Frigo

La funzione abbassa la temperatura Frigo a +2°C (35,6°F) per 12 ore, per permettere un più veloce raffrescamento degli alimenti appena acquistati e riposti. Allo scadere delle 12 ore la funzione si disattiva automaticamente, con il ripristino della temperatura precedentemente impostata.
È possibile programmare in anticipo l'attivazione della funzione. Dopo un'interruzione prolungata di corrente è necessario riattivare la funzione.

Come attivare

Funzioni → ☑ → Shopping Frigo → ☑ →
Shopping Frigo ON/OFF → ☑ → Shopping Frigo On → ☑

Per disattivare

Funzioni → ☑ → Shopping Frigo → ☑ →
Shopping Frigo ON/OFF → ☑ → Shopping Frigo Off → ☑

Per programmare in anticipo l'attivazione

Funzioni → ☑ → Shopping Frigo → ☑ →
Durata Shopping → ☑ → Imposta ora: 1 → ☑

È possibile programmare con un anticipo tra 1 e 12 ore.

Vacanza Frigo

La funzione (raccomandata in caso di assenze prolungate in quanto consente un sensibile risparmio di energia) porta la temperatura del vano frigo a +14°C (57.2°F). È possibile programmarne la durata, oppure può essere disattivata manualmente al rientro dopo il periodo di assenza. La funzione rimane attiva anche se durante il periodo di assenza si verifica un'interruzione prolungata di corrente.

Come attivare

Per disattivare al rientro della vacanza

Per programmare la durata

È possibile programmare un periodo da 1 a 90 giorni.

Shopping TriMode

La funzione deve essere attivata almeno 24 ore prima dell'inserimento nel TriMode di alimenti a temperatura ambiente o qualche ora prima dell'inserimento di alimenti già congelati che hanno subito un moderato innalzamento della temperatura. La funzione si disattiva automaticamente allo scadere del periodo di funzionamento programmato.
È possibile programmare in anticipo l'attivazione della funzione. Dopo un'interruzione prolungata di corrente è necessario riattivare la funzione.
È possibile programmare con un anticipo tra 1 e 12 ore

Come attivare



Per disattivare

Per programmare in anticipo l'attivazione

Vacanza TriMode

La funzione (raccomandata in caso di assenze prolungate in quanto consente un sensibile risparmio di energia) porta la temperatura del vano TriMode a - 18°C (46.4°F) se il vano è impostato come Freezer e a +14°C (57.2°F) se il vano è impostato come frigorigero. La funzione non è attivabile se il vano è impostato come Fresco. La funzione resta attiva anche se si presenta un lungo periodo di interruzione della corrente.
È possibile programmare un periodo da 1 a 90 giorni.

Come attivare

Per disattivare al rientro della vacanza

Per programmare la durata

Cooler Bottiglie

La funzione può essere attivata quando si ha la necessità di raffreddare bevande in tempo breve, ponendole all'interno del vano Freezer. è possibile selezionare una durata del tempo di raffreddamento tra 1e 45 minuti. Un segnale sonoro segnalerà il raggiungimento della temperatura ottimale. Dopo il prelievo delle bevande disattivare il segnale sonoro sfiorando il tasto Alarm ((•)).

Come attivare



Per disattivare



Per programmare la durata



Ice Maker

La funzione Ice Maker permette di selezionare la dimensione dei cubetti di ghiaccio, scegliendo tra Large (impostazione base) e Medium, e di attivare la funzione SuperIce, che aumenta la quantità di ghiaccio prodotta. La funzione SuperIce si disattiva automaticamente dopo 24 ore.

Per ottenere cubetti grandi

Per ottenere cubetti medi



ome attivare la funzione SuperIce

Per disattivare

Modo Sabbath *(Optional)*

La funzione consente di rispettare alcune osservanze religiose prescriventi che il funzionamento dell'apparecchiatura non venga influenzato dall'apertura delle porte (il funzionamento termostatico, l'illuminazione interna e la fabbricazione del ghiaccio sono disattivati).

Come attivare

Per disattivare



Luce Notturna *(Optional)*

La funzione Luce Notturna attiva una luce esterna sullo zoccolo dell'apparecchiarura.

Come attivare la luce esterna

Come disattivare la luce esterna



Filtro Acqua

La funzione View Status permette di visualizzare esattamente la quantità di acqua filtrata, in litri, e il tempo che resta prima dell'esaurimento del filtro.

Come controllare lo stato del filtro

Funzioni → ☑ → Filtro Acqua → ☑ → Stato Filtro → ☑ Visualizza Stato → ☑ Enter > Conferma → ☑

Vengono indicati i giorni e i litri che restano prima dell'esaurimento del filtro.

Reset Filtro

La funzione Reset Filtro azzera il conteggio della quantità di acqua filtrata e del tempo trascorso dall'ultima sostituzione.
È necessario azzerare il conteggio ad ogni sostituzione della cartuccia.
Dopo 30 giorni dalla comparsa del messaggio di avviso di sostituzione della cartuccia filtro acqua 'Replace Filter Cartridge', la produzione di ghiaccio viene sospesa, ed il display visualizza il messaggio 'No Water'. Per attivare nuovamente la produzione di ghiaccio è necessario riazzerare il conteggio della quantità d'acqua filtrata attraverso la funzione Reset Filter.

Come azzerare il conteggio dell'acqua filtrata

Funzioni → ☑ → Filtro Acqua → ☑ → Stato Filtro → ☑ → Reset Filtro → ☑ Enter > Conferma → ☑

Bypass Filtro

Questa funzione viene attivata quando non si ha la necessità di filtrare l'acqua in quanto si dispone già di acqua di ottima qualità dall'impianto idraulico domestico.

Come attivare il Bypass del filtro

Funzioni → ☑ → Filtro Acqua → ☑ → Stato Filtro → ☑ → Bypass Filtro → ☑ → Bypass Filtro On → ☑

Come disattivare il Bypass del filtro

Funzioni → ☑ → Filtro Acqua → ☑ → Stato Filtro → ☑ → Bypass Filtro → ☑ → Bypass Filtro Off → ☑

Pulizia Manuale Filtro Acqua

Se la produzione di ghiaccio rimane disabilitata per un lungo periodo, il circuito dell'acqua viene lavato automaticamente. Tuttavia, in casi particolari, è possibile intervenire manualmente per eseguire un lavaggio supplementare.

Come effettuare la pulizia manuale dei filtro

Funzioni → ☑ → Filtro Acqua → ☑ → Pulizia Manuale → ☑ Enter > Conferma –

Ripetere l'operazione fino a quando l'acqua non sarà pulita.

Posizionare correttamente sotto l'Ice Maker la bacinella ghiaccio o un recipiente adeguato alla raccolta dell'acqua, quindi richiudere il cassetto.
Al termine lavare la bacinella.

Filtro Aria *(Optional)*

La funzione Visualizza Stato permette di visualizzare esattamente la quantità di aria filtrata, in litri, e il tempo che resta prima dell'esaurimento del filtro. La funzione Reset Filter azzera il conteggio della quantità di aria filtrata e del tempo trascorso dall'ultima sostituzione. È necessario azzerare il conteggio ad ogni sostituzione della cartuccia.

Come controllare lo stato del filtro

Funzioni → ☑ → Filtro Aria → ☑ → Visualizza Stato → ☑ Enter > Conferma → ☑

Come azzerare il conteggio dell'aria filtrata

Funzioni → ☑ → Filtro Aria → ☑ → Reset Filtro Aria → ☑ Enter > Conferma → ☑

5.3 Impostazioni di base del Menu Fhiaba Access

Selezionare il tasto Fhiaba Access e attraverso il tasto Up/Down scegliere Settings.

Opzioni TriMode

Il vano freezer può, all'occorrenza, esser fatto funzionare come vano frigo o come vano Fresco, e quindi operare con le temperature più adatte per tali vani.

Come scegliere la funzionalità Frigo

Impostazioni → ☑ → Opzioni TriMode → ☑ → Frigo → ☑ Enter > Conferma → ☑

Come scegliere la funzionalità Fresco

Impostazioni → ☑ → Opzioni TriMode → ☑ → Fresco → ☑ Enter > Conferma → ☑

Come ripristinare la funzionalità Freezer

Impostazioni → ☑ → Opzioni TriMode → ☑ → Freezer → ☑ Enter > Conferma → ☑

impostazioni Base

Offre la possibilità di ripristinare le regolazioni di base impostate in fabbrica annullando ogni modifica effettuata successivamente.

Per ripristinare le regolazioni base

Impostazioni → ☑ → Impost. di base → ☑ Enter > Conferma → ☑

Data

Imposta Data

Il display visualizzerà la data come dd:mm:yy(giorno:mese:anno), il gg sarà lampeggiante. Con i tasti Up/Down modificare l'impostazione, confermare con Enter ☑ per passare all'impostazione successiva; alla conferma dell'anno la data sarà impostata.

Come impostare la data

Impostazioni → ☑ → Data → ☑ → Imposta Data → ☑ DATA: 01-01-2009 → ☑

Mostra Data

Con questa funzione è possibile disattivare/attivare la visualizzazione della data dal display.

Come attivare la data

Impostazioni → ☑ → Data → ☑ → Mostra Data → ☑ → DATA: 01-01-2009 On → ☑

Come disattivare la data

Impostazioni → ☑ → Data → ☑ → Mostra Data → ☑ → DATA: 01-01-2009 OFF → ☑

Ora

Imposta Ora

Il display visualizza l'ora e i minuti come hh:mm e con hh: lampeggiante. Con i tasti Up/Down può essere modificata l'impostazione che va quindi confermata attraverso il tasto Enter ☑ per passare all'impostazione successiva; alla conferma dei mm: l'ora sarà impostata.

Come impostare l'ora

Impostazioni → ☑ → Ora → ☑ → Imposta Ora → ☑ ORA: 01:01 → ☑

Set 12/24

Con questa funzione si sceglie la visualizzazione a 12 o 24 ore.

Come impostare la visualizzazione a 12 h

Impostazioni → ☑ → Ora → ☑ → Visualizza 12/24 → ☑ → Set:12 → ☑

Come impostare la visualizzazione a 24 h

Impostazioni → ☑ → Ora → ☑ → Visualizza 12/24 → ☑ → Set:24 → ☑

Mostra Ora Con questa funzione è possibile attivare/disattivare la visualizzazione permanente dell'ora.

Come attivare l'ora permanente: Impostazioni → ☑ → Ora → ☑ → Mostra ora → ☑ → ORA: 01:01 On → ☑

Come disattivare l'ora permanente: Impostazioni → ☑ → Ora → ☑ → Mostra ora → ☑ → ORA: 01:01 Off → ☑

Lingua Permette di scegliere la lingua nella quale visualizzare i messaggi del display.

italiano: Impostazioni → ☑ → Lingua → ☑ → italiano → ☑

inglese: Impostazioni → ☑ → Lingua → ☑ → english → ☑

francese: Impostazioni → ☑ → Lingua → ☑ → français → ☑

tedesco: Impostazioni → ☑ → Lingua → ☑ → deutsch → ☑

spagnolo: Impostazioni → ☑ → Lingua → ☑ → español → ☑

Imposta °C/°F Questa funzione permette la visualizzazione della temperatura in gradi Centigradi o gradi Fahrenheit. Normalmente l'apparecchiatura è impostata per la visualizzazione in gradi centigradi.

Come impostare in gradi Centigradi: Impostazioni → ☑ → Imposta °C/°F → ☑ → Imposta °C →

Come impostare in gradi Fahrenheit: Impostazioni → ☑ → Imposta °C/°F → ☑ → Imposta °F →

Allestimento interno (posizionamento, regolazione, rimozione) 6.1

Cassetto Fresco È semplicemente posizionato sulle guide di scorrimento.

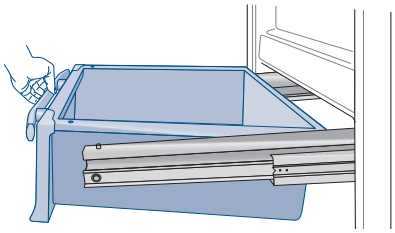

- per rimuovere il cassetto, sollevarlo ed estrarlo.

Cassetto TriMode Il cassetto TriMode si rimuove con le stesse modalità del cassetto Fresco dopo aver svitato le 2 viti di fissaggio.

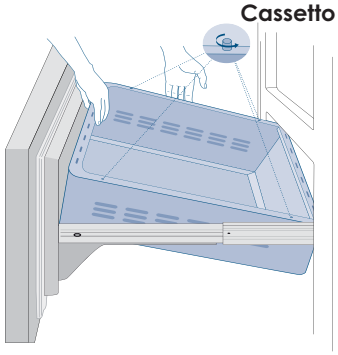

- per togliere il cassetto inferiore svitare i quattro pomelli di fissaggio.

Bacinella Ghiaccio

Posizionata nel cassetto superiore del vano freezer

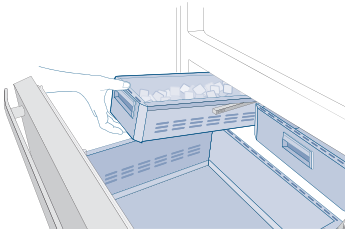

- dopo l'estrazione assicurarsi di riposizionarla correttamente.

Non mettere mani o dita nelle prossimità dell'Ice Maker quando è in funzione.

Ripiani

I ripiani sono verticalmente scorrevoli e facilmente riposizionabili dall'utente operando come segue:

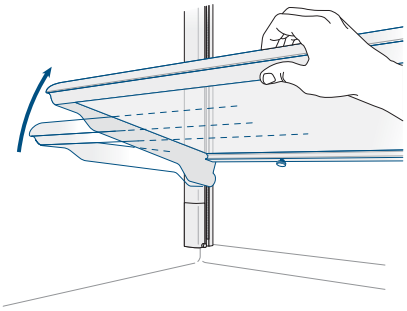

- tirare e ruotare leggermente il pomello di sicurezza fino al suo bloccaggio in posizione esterna

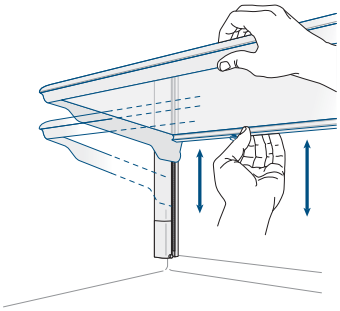

- sollevare la parte frontale del ripiano ed inclinarlo leggermente.

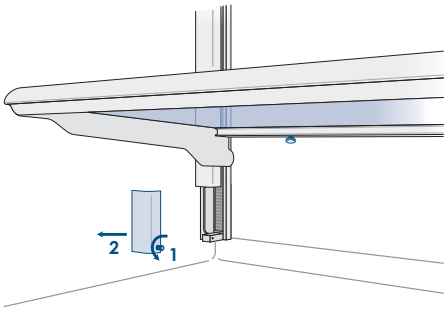

- per rimuovere un ripiano è necessario togliere le parti terminali delle guide (svitare il pomello di bloccaggio), farlo scorrere verso il basso e quindi estrarlo.

Mensole Porta

Le mensole porta possono essere facilmente rimosse per la pulizia

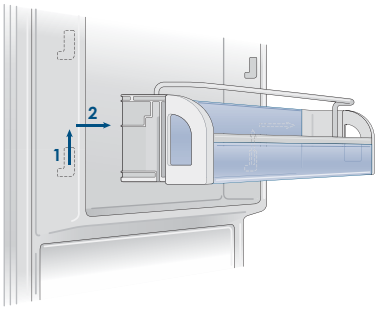

- Afferrare la mensola ai lati e spingerla verso l'alto fino a sganciarla dalla sede e quindi tirarla verso l'esterno.
- Rimontarla operando in modo inverso

Attivazione ed utilizzo dell'Ice Maker 7.1

Per attivare l'Ice Maker dopo l'installazione dell'apparecchiatura agire sul tasto Ice Maker .

Va notato che occorreranno dalle 12 alle 24 ore prima di avere la produzione automatica di ghiaccio. La produzione è di 10 cubetti per ciclo in circa 10 cicli nelle 24 ore.

Il rendimento dell'apparato dipende dalla temperatura impostata nel freezer, dalla temperatura ambiente e dalla frequenza di apertura delle porte. Se il frigorifero viene fatto funzionare senza essere collegato alla rete idrica, assicurarsi che l'Ice Maker sia disattivato attraverso il relativo tasto .

L'Ice Maker produce ghiaccio fino al completo riempimento della bacinella e si ferma automaticamente al raggiungimento del livello massimo consentito.

Con la funzione SuperIce, è possibile aumentare la quantità di ghiaccio prodotto in 24 ore, mentre con la funzione Set Cube Size si può scegliere la dimensione dei cubetti prodotti.

Se il ghiaccio non viene utilizzato frequentemente, i vecchi cubetti perderanno limpidezza, avranno un sapore particolare e rimpiccioliranno.

È normale che alcuni cubetti si attacchino fra di loro.

l'Ice Maker si disattiva automaticamente se la funzione Vacation viene attivata.

Quando l'Ice Maker viene messo in funzione per la prima volta, si consiglia di svuotare il primo ghiaccio della bacinella al suo primo riempimento.

Se l'unità è rimasta spenta per un mese o più, è consigliabile effettuare un ciclo di lavaggio del filtro acqua.

Se ci fosse la necessità di chiudere il rubinetto generale, disattivare prima l'Ice Maker attraverso il Menu FhiabaAccess.

Filtro Acqua 7.2

Il Filtro Acqua assicura un'ottima qualità dell'acqua per la produzione di cubetti di ghiaccio, per una quantità fino a 3.000 litri e per un tempo massimo di 6 mesi.

Sulla destra del pannello comandi superiore è possibile monitorare lo stato di utilizzo del filtro: quando tutta l'area graduata è illuminata il filtro è appena stato sostituito; la sola zona bianca illuminata indica che la capacità filtrante è al di sotto del 20%.
All'avvicinarsi del completo esaurimento del filtro apparirà il messaggio 'Replace Filter Cartdrig sul display.

Sostituzione filtro

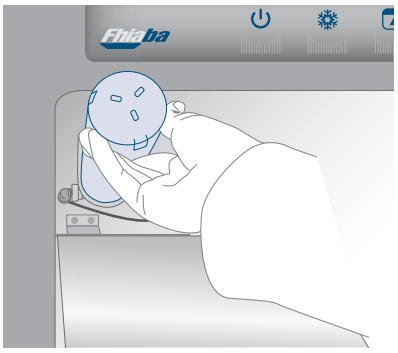

Il filtro si trova nel vano frigorifero lateralmente, dalla parte delle cerniere della porta, protetto da uno sportellino.
Prima di cambiare il filtro disattivare l'Ice Maker premendo il pulsante IceMaker. Quindi accedere al Menu Fhiaba Access a selezionare la funzione "Manula Clean". Alla fine del ciclo di lavaggio togliere l'acqua dal cassetto ghiaccio ed asciugarlo.
Premere la parte anteriore dello sportellino per aprirlo e ruotare con attenzione la cartuccia filtro di un quarto di giro in senso antiorario fino a sganciarla dalla sede.
È normale che fuoriesca una piccola quantità di acqua.
Rimuovere il tappo alla nuova cartuccia ed inserirla nella sua sede ruotandola di un quarto di giro in senso orario fino al blocco, senza forzare.

8 Illuminazione

8.1 Illuminazione

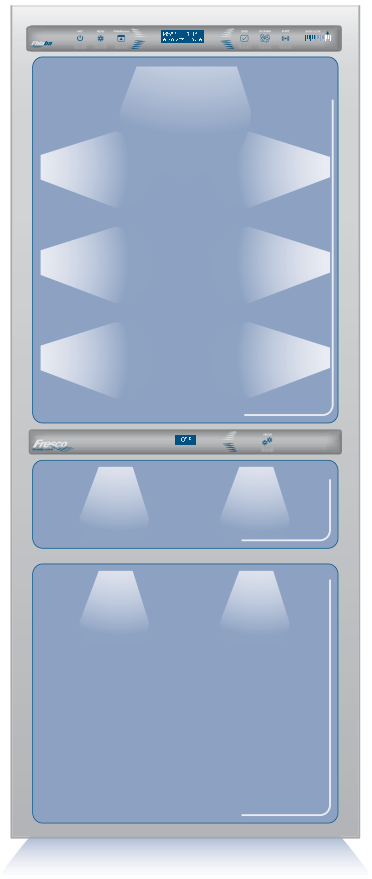

Per consentire una visione interna ottimale è previsto un sistema a LED che illumina direttamente diverse zone del vano frigo, dei cassetti Fresco e del cassetto Freezer.
Su alcuni modelli è inoltre previsto un sistema di illuminazione esterna notturno posto alla base dell'apparecchiatura.

In caso di anomalie e/o guasti del sistema di illuminazione è necessario rivolgersi esclusivamente al servizio di assistenza tecnica Fhiaba.

Indicazioni generali 9.1

Il vostro Fhiaba è progettato per assicurare temperature precise e costanti ed appropriati livelli di umidità in tutti gli scomparti. Inoltre, il doppio sistema di refrigerazione fa sì che i cibi surgelati o il ghiaccio non si impregnino dell'odore dei cibi freschi e che l'umidità presente nel frigorifero non si congeli formando della brina.
Tuttavia, per conservare bene tutti i vostri alimenti, non basta avere un ottimo frigorifero, è anche necessario conoscere le regole per la corretta conservazione del cibo.

Va tenuto presente che tutti gli alimenti inevitabilmente modificano le loro caratteristiche con il passare del tempo. Il loro cambiamento inizia molto tempo prima del consumo, in quanto essi contengono, al loro interno, dei microrganismi che moltiplicandosi ne causano il deterioramento. Questo è reso più rapido da manipolazioni, temperature di conservazione e condizioni di umidità inappropriate.

Vi raccomandiamo, quindi, di seguire le indicazioni di seguito riportate che vi consentiranno di utilizzare nel modo più razionale e sicuro il vostro frigorifero - congelatore e conservare a lungo e nel miglior modo possibile tutti i vostri alimenti.

Tenete presente che la zona Fresco è quella che consente la miglior conservazione dei cibi freschi più deperibili, in quanto assicura il mantenimento di una temperatura media inferiore o uguale a 0°C (32°F).

Accertatevi periodicamente che tutti gli alimenti siano in perfetto stato di conservazione.
È spesso abbastanza chiaro quando un alimento è deteriorato, in quanto ammuffisce, prende un cattivo odore ed assume un aspetto sgradevole. Tuttavia vi sono dei casi in cui tale condizione non è così evidente. Se pensate che un alimento sia stato conservato troppo a lungo e che quindi possa essere avariato, non consumatelo e nemmeno assaggiatelo per il controllo, anche se vi sembra ancora buono, in quanto i batteri che provocano il deterioramento del cibo possono essere la causa di intossicazioni o di malesseri.
Nel dubbio gettate via l'alimento.

Come mantenere la buona qualità del cibo da consumare 9.2

Quando fate la spesa

Osservate sempre le seguenti precauzioni:
- Mettete i pacchetti contenenti carne cruda, pesce o pollame in sacchetti di plastica in modo che non sgocciolino su altri alimenti.
- Acquistate la carne, il pollame ed il pesce per ultimi. Non lasciateli nella vostra auto calda dopo aver fatto la spesa. Tenete nella vostra auto una borsa termica e usatela in caso di temperature molto elevate o di viaggi molto lunghi
- Controllate le date di produzione e di scadenza sugli alimenti per essere sicuri che siano freschi
- Fate molta attenzione quando comprate cibi freschi, compratene solamente una quantità da poter consumare in 1-2 giorni
- Lasciate a temperatura ambiente i cibi caldi per almeno due ore, prima di riporli nel frigorifero.

Quando riponete gli alimenti

Controllate le temperature di refrigerazione dei vari vani attraverso il pannello di controllo:
- La temperatura del frigorifero deve essere di 8°C (46,4°F) od inferiori e la temperatura del freezer deve essere di -18°C (0°F)
- Seguite le raccomandazioni riguardanti i tempi e le temperature di conservazione indicate nelle tabelle più avanti riportate
- Tenete la carne cruda, il pesce ed il pollame separati da altri alimenti ed evitate ogni possibilità di sgocciolio.

9 Conservazione dei cibi

Quando riponete gli alimenti

- Quando sistemate la vostra carne, pesce o pollame, lasciateli nei pacchetti originali, a meno che questi non siano strappati e bucati. Ripetute manipolazioni potrebbero introdurre batteri in questi alimenti.
- Per conservare nel freezer è bene usare gli appositi contenitori per freezer, sacchetti di plastica per freezer o fogli di alluminio applicati sopra gli appositi contenitori per freezer se intendete conservare l'alimento per più di due mesi. Ciò minimizza la disidratazione e la perdita di qualità
- Datate ed etichettate i pacchetti
- Per conservare gli alimenti nel frigorifero avvolgeteli con la pellicola o sistemateli in scatole di plastica o in contenitori sotto vuoto per evitare che gli alimenti si secchino. Mettete sempre la data sui pacchetti o sulle scatole
- Porre attenzione a disporre correttamente gli alimenti sui ripiani in modo tale da non ostruire le aperture previste per la circolazione dell'aria fredda all'interno del vano.

Quando preparate il vostro cibo

- Lavate tutto ciò che è stato a contatto con gli alimenti
- Lavate accuratamente le mani prima e dopo ogni contatto con gli alimenti
- Sterilizzate i contenitori, le posate e gli utensili che sono venuti a contatto con carni, pesce e pollame
- Sterilizzate le spugne con cui lavate le stoviglie ogni settimana
- Usate guanti di plastica se avete dei problemi alle mani
- Scongelate gli alimenti nel frigorifero o nel forno a microonde e non all'esterno sui piani d'appoggio. Se li scongelate in un forno a microonde, cucinateli subito
- Marinate gli alimenti soltanto in frigorifero
- Sciacquate il pesce ed il pollame prima di cucinarlo.
- Evitate contaminazioni preparando le pietanze. Tenete la carne cruda, il pesce, il pollame ed i loro liquidi lontani dagli altri alimenti
- Non usate la stessa superficie e gli stessi utensili per preparare carne, pesce, pollame e verdura
- Mantenete perfettamente puliti i vostri taglieri sia che siano in plastica o in legno
- Lavateli con acqua calda e sapone e risciacquateli con una soluzione disinfettante diluita.

Quando cucinate il vostro cibo

- Non assaggiate carne cruda o parzialmente cotta, pollame, pesce e uova
- Cucinate la carne ad una temperatura di 75°C (167°F) od oltre. Per tagli di spessore superiore ai 5 cm usate un termometro per carne per controllarne la temperatura. Per tagli più sottili, per verificare che sia cotta, controllare che il colore del sugo sia chiaro ma non rosa
- Se state cucinando carne non ancora scongelata aumentate i tempi di cottura di una volta e mezza rispetto ai normali tempi.
- Tenete presente che carni e pollame arrosto, cucinati in forno, necessitano di temperature di 160°C (320°F) o superiori
- Cuocete l'albume ed il tuorlo dell'uovo finché non sono ben cotti
- Non usate gli stessi recipienti che hanno contenuto uovo crudo o parzialmente cotto
- Se il vostro forno o il forno a microonde sono dotati di una sonda per il controllo della temperatura, usatela.

Quando avete degli avanzi

- Conservate gli avanzi in frigorifero o in freezer in piccoli contenitori coperti. Prima di inserirli nel frigorifero assicuratevi che siano ben freddi. Lasciate quindi passare almeno 2 ore dopo la cottura ed assicuratevi che vi sia un'adeguata circolazione d'aria intorno al contenitore, così che il cibo possa raffreddarsi velocemente
- Datate i pacchetti degli avanzi e consumateli entro il periodo di conservazione
- Coprite e scaldate completamente gli avanzi prima di servirli
- Portate ad ebollizione i sughi e le minestre. Mangiate gli altri avanzi dopo averli riscaldati ad una temperatura di almeno 75°C (167°F)
- Se pensate che del cibo sia avariato, gettatelo via. Se avete dei dubbi, eliminatelo.

Suggerimenti per una buona conservazione del cibo fresco 9.3

Verdura

Lavate la verdura in acqua fredda ed asciugatela bene. Disponetela in contenitori sottovuoto, in bacinelle di plastica o in sacchetti forati.

Frutta

Lavate ed asciugate la frutta fresca. Richiudete la frutta molto profumata in sacchetti di plastica. La frutta dovrà essere collocata nello scomparto Fresco a bassa umidità.

Carne confezionata

Disponetela in frigorifero nella confezione originale.
Dopo l'apertura avvolgete ermeticamente il cibo rimanente in sacchetti di plastica o in fogli di alluminio.

Carne, pesce e pollame freschi

Rimuovete l'involucro originale, poi disponeteli in sacchetti di plastica o apposite scatole e riponeteli immediatamente in frigorifero.

Uova

Sistemate le uova, senza lavarle, nel loro cartone o nell'apposito contenitore. Controllatene la scadenza e comunque consumatele entro due settimane dall'acquisto.

Latte, creme e formaggi freschi

Vanno conservati nella loro confezione originale chiusa.
Posizionateli sui ripiani del frigorifero e consumateli entro 5 giorni.

Formaggi

Disponeteli nella loro confezione originale. Una volta aperti chiudeteli ermeticamente in sacchetti di plastica o in fogli di alluminio.

Avanzi

Lasciateli raffreddare e copriteli ermeticamente con foglio di alluminio o poneteli in contenitori ermetici che ne evitino l'essiccamento e la fuoriuscita degli odori.

Suggerimenti per una buona conservazione del cibo surgelato 9.4

Alimenti surgelati

Ponete gli alimenti negli appositi sacchetti in plastica per surgelazione. Questi sacchetti devono essere ermetici sia all'aria che all'umidità.
Non ricongelate la carne già scongelata.

Gelato

La solidità del gelato dipende dalla quantità di panna che contiene. In genere un gelato di buona qualità ha un alto contenuto di panna, quindi nel freezer sarà necessaria una temperatura molto bassa per mantenere la sua solidità. Il gelato poco solido, pertanto, non è sempre indice di un problema
di temperatura.

Dopo un'interruzione prolungata di energia, al ripristino della corrente elettrica, un segnale sonoro indica che la temperatura del frigorifero ha superato la soglia di corretta temperatura di conservazione, mentre i display visualizzano per un minuto le temperature più alte rilevate all'interno dei vani, ciò per permettere all'utente di decidere come meglio utilizzare gli alimenti conservati.
Dopo un minuto i display riprenderanno a funzionare normalmente, mentre il tasto Alarm ((•)) continuerà a lampeggiare; sfiorando il tasto Alarm ((•)) sarà possibile visualizzare nuovamente le temperature più alte registrate.

10 Tempi raccomandati per la conservazione dei cibi

Alimenti freschi	Zona di conservazione	Tempi
Carni crude		
Grosso taglio	Vano Fresco	4 giorni
Bistecche, pollame e selvaggina	Vano Fresco	3 giorni
Carne Macinata	Vano Fresco	1-2 giorni
Carpaccio	Vano Fresco	subito
Carni cotte		
Bolliti e arrosti	Vano Frigorifero	2 giorni
Ragù di carne	Vano Frigorifero	6 giorni
Pesce		
Pesce crudo e cotto	Vano Fresco	2 giorni
Altro		
Minestre, minestrone e brodo	Vano Frigorifero	2 giorni
Paste	Vano Frigorifero	2 giorni
Affettati aperti	Vano Fresco	3 giorni
Formaggi freschi	Vano Fresco	2-3 giorni
Formaggi stagionati ben protetti	Vano Frigorifero	alcuni mesi
Uova (fresche e non lavate)	Vano Frigorifero	2 settimane
Scatolame aperto	Vano Frigorifero	2-3 giorni
Verdure crude (in sacchetti forati)	Vano Fresco	1 settimana

Alimenti congelati	Zona di conservazione		Tempi
Carni di manzo, vitello, agnello e capretto	Vano Freezer	(bistecche)	6-12 mesi
Carni di manzo, vitello, agnello e capretto	Vano Freezer	(carni con osso)	4-6 mesi
Carne di manzo macinata	Vano Freezer		1-2 mesi
Carni di maiale	Vano Freezer	(senza osso)	4-6 mesi
Carni di maiale	Vano Freezer	(con osso)	2-3 mesi
Carne di maiale macinata	Vano Freezer		1-2 mesi
Avanzi di carne	Vano Freezer		2-3 mesi
Pollo e tacchino intero	Vano Freezer		8-12 mesi
Oca, anatra e faraona	Vano Freezer		4-8 mesi
Pesce	Vano Freezer		1-2 mesi
Crostacei	Vano Freezer		2-3 mesi
Cibi cotti	Vano Freezer		1-2 mesi
Verdure	Vano Freezer		8-12 mesi
Frutta	Vano Freezer		6-12 mesi
Dolci e torte	Vano Freezer		2-3 mesi

Cura e Pulizia 11.1

Seguite scrupolosamente le istruzioni dettagliate che si trovano nel kit in dotazione e in nessun caso utilizzare prodotti abrasivi o metallici perché potrebbero rigare e danneggiare in modo permanente la finitura satinata dell'apparecchiatura.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica.
Porre attenzione a non danneggiare in qualsiasi modo il circuito refrigerante.

Per la pulizia delle parti in acciaio usare il panno in microfibra e l'apposita spugnetta che si trovano nel kit fornito in dotazione con l'apparecchiatura. Nel passare il panno e la spugnetta seguire sempre il verso della satinatura dell'acciaio.

Di tanto in tanto, per ripristinare la lucentezza dell'acciaio, passare il panno in microfibra leggermente inumidito.

Non usare la spugnetta sui particolari in alluminio, quali, ad esempio, le maniglie ed i profili dei ripiani in vetro.
In particolare vanno mantenute libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura interne ed esterne.

Pulizia griglia di ventilazione, filtro e condensatore 11.2

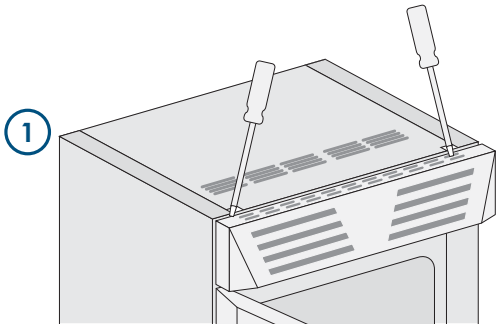

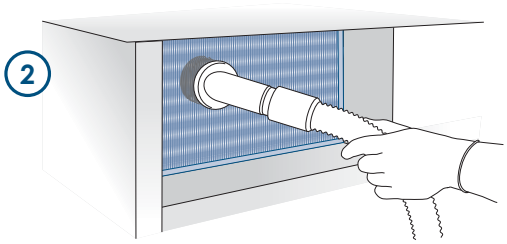

Le alette del condensatore sono taglienti, utilizzate adeguate protezioni per le mani e le braccia per pulire il condensatore in sicurezza.

Dietro la griglia di ventilazione frontale (posta nella parte alta dell'apparecchiatura per la serie StandPlus, nella parte bassa per la serie Integrated e Professional) si trova un filtro di materiale spugnoso che protegge dalla polvere il sistema di ventilazione. Per la pulizia usare un aspirapolvere con spazzola morbida al massimo della potenza aspirante, passandolo sulle feritoie della griglia.
Nel caso di un significativo accumulo di polvere, la griglia di ventilazione può essere rimossa per consentire una pulizia più approfondita del filtro. In tale occasione controllare anche lo stato del condensatore alettato e pulirlo se necessario.

Operare nel modo seguente:

- Spegnere l'apparecchiatura agendo sul tasto Unit ⏻ del pannello comandi principale per 3 secondi circa.
- Per i modelli della serie Integrated o Professional, svitare le viti della griglia posta sullo zoccolo e rimuoverla. Per i modelli della serie StandPlus, rimuovere la griglia di protezione superiore, fissata attraverso agganci a pressione tirandola verso l'esterno (1).
- Pulire in modo approfondito, con l'aspirapolvere, griglia e filtro.
- Attendere circa 30 minuti perché il condensatore raggiunga la temperatura ambiente.
- Pulire il condensatore in modo approfondito da ogni deposito di polvere come illustrato in figura avendo cura di non danneggiarlo (2).
- Riavviare l'apparecchiatura agendo nuovamente per 3 secondi circa sul tasto Unit ⏻.

Pulizia interna 11.3

Non usare acqua sulle parti elettriche, sulle luci e sui pannelli di controllo.

Non mettete a contatto con l'acqua bollente le parti fredde in vetro.
Non lavate nessun particolare del frigorifero in lavastoviglie in quanto potrebbe danneggiarsi o deformarsi irreparabilmente.

Pulire le parti interne e le parti asportabili lavandole con una soluzione di acqua tiepida, pochissimo detersivo per piatti ed un pizzico di bicarbonato di sodio.

Risciacquate ed asciugate subito.

Si raccomanda di non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento.

12 Guida alla risoluzione dei problemi

12.1 Guida alla risoluzione dei problemi

Se notate anomalie nel funzionamento della vostra apparecchiatura, utilizzate questa guida prima di chiamare il servizio assistenza: vi potrà aiutare a risolvere personalmente il problema o fornirà importanti informazioni da trasferire al servizio assistenza per assicurare un servizio più rapido ed efficace.

Messaggio "Call Service"

Un problema di funzionamento viene di norma indicato dal display. Problemi che non possono essere risolti dall'utente, vengono segnalati attraverso un codice di guasto e il messaggio "Call Service".

Il Frigo o il Freezer non funzionano

L'apparecchiatura è collegata alla rete di alimentazione elettrica?
Arriva corrente alla presa di alimentazione?
il tasto Unit ⏻ è attivato?

Il Frigo o il Freezer è più caldo del normale

Il display vi segnala qualche codice di guasto?
La temperatura è regolata in modo corretto?
Le porte o i cassetti sono rimasti aperti per lungo tempo?
Sono state recentemente inserite grosse quantità di alimenti?

L'apparecchiatura rimane in funzione per un lungo periodo di tempo

Tener presente che nelle giornate molto calde e con temperature elevate nel locale è normale che il compressore rimanga in funzione per periodi prolungati.
Le porte o i cassetti sono rimaste aperte per lungo tempo?
Sono state recentemente inserite grosse quantità di alimenti?
Verificate che le porte siano ben chiuse e che gli alimenti o i contenitori non impediscano la loro perfetta chiusura.

Si sentono rumori strani

È normale sentire rumori legati al funzionamento dei ventilatori o dei compressori o durante la fase di sbrinamento.
La rumorosità può essere più accentuata anche in funzione del posizionamento dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante.

Formazione di condensa all'interno ed all'esterno del Frigorifero

Se il clima è molto umido, la comparsa di un po' di condensa è normale. L'apertura della porta o dei cassetti per periodi prolungati può contribuire alla formazione di condensa.
Assicuratevi in ogni caso che le porte siano sempre chiuse perfettamente.

Il Frigorifero o Freezer presenta brina o ghiaccio

Avete lasciato aperte le porte per un lungo periodo?
Le porte non chiudono perfettamente?
Se le porte non chiudono perfettamente contattate il vostro installatore.
Nel caso di formazione di brina o di ghiaccio nel vano Fresco, dovuta ad aperture frequenti e prolungate delle porte, disattivare per un certo tempo la funzione Fresco agendo sul relativo pulsante del pannello di controllo. Attendere che la brina o il ghiaccio si sciolgano, quindi estrarre il cassetto ed asciugare le pareti ed il fondo del vano.

Notate odori sgradevoli all'interno

Pulite l'apparecchiatura completamente seguendo le istruzioni.
Coprite ermeticamente tutti gli alimenti. Non conservate cibo per periodi prolungati.

La porta si apre con difficoltà

L'apparecchiatura è stata progettata per permetterne la chiusura ermetica. Quando la porta è chiusa si può verificare una situazione di vuoto: in questo caso è necessario attendere qualche secondo perché la pressione si riequilibri, prima di aprire la porta.

Il fabbricatore di ghiaccio non funziona

Assicurarsi che l'Ice Maker sia acceso (tasto Ice Maker acceso).
Per accenderlo agire sul tasto stesso.
Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata all'impianto idraulico.

Il fabbricatore di ghiaccio non produce grandi quantità di ghiaccio

In media, la produzione di ghiaccio è di circa 10 cubetti ogni due ore.

Il ghiaccio si congela in blocco

Se il ghiaccio non viene utilizzato frequentemente, è possibile che si congeli in blocchi. È consigliabile rimuovere il blocco di cubetti e lasciare che la bacinella si riempia nuovamente.

Il ghiaccio ha un sapore o un colore insolito

Quando l'Ice Maker viene usato per la prima volta si consiglia di svuotare il contenuto della bacinella al suo primo riempimento.
Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia filtro, soprattutto se il frigorifero è rimasto spento per più di un mese o se la cartuccia non è stata cambiata per più di sei mesi. Contattare eventualmente un idraulico o un esperto di sistemi di trattamento acque, per verificare che il problema non sia dovuto all'acqua di alimentazione.

Indicazioni di anomalia che possono apparire sul display 12.2

Messaggio sul display	Descrizione Anomalia
Power Failure	Interruzione prolungata dell'energia elettrica l'apparecchiatura si riavvia automaticamente segnalando le temperature più calde registrate
Fridge door open	Porta Frigo aperta il messaggio appare dopo un minuto dall'apertura della porta
Freezer door open	Porta Freezer aperta il messaggio appare dopo un minuto dall'apertura della porta
No water	Blocco acqua segnala che il filtro non è stato sostituito o non è stato fatto il reset dopo la sua sostituzione
Replace filter cartridge	Sostituzione Filtro Acqua il messaggio appare quando resta il 20% dell'automonia del filtro
Water circuit problem	Problema al circuito idraulico perdita d'acqua o guasto all'impianto: rivolgersi al servizio di Customer Care
Fridge too warm	Frigo troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
Fridge too cold	Frigo troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
Frischefach too warm	Comparto Fresco troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
Frischefach too cold	Comparto Fresco troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
Freezer too warm	Freezer troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
Freezer too cold	Freezer troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
Error Code... Call service	Codice di guasto rivolgersi al servizio di Customer Care

13 Prima di chiamare il servizio di assistenza tecnica

13.1 Prima di chiamare il servizio di assistenza tecnica

Se i suggerimenti sopraindicati non sono stati sufficienti a risolvere il problema vi chiediamo di contattare il nostro **Customer Care Center** attraverso il **Numero Verde**

800-344222 (800-FHIABA)

o inviare una e-mail a

customercare@fhiaba.com

o attraverso il nosto sito

www.fhiaba.com

che potrà mettervi in contatto con il **Centro Assistenza Autorizzato Fhiaba** a voi più vicino.

Prima di chiamare prendete nota del numero di serie dell'apparecchiatura, riportato sul certificato di garanzia e sulla targa matricola che si trova nel vano frigo (nei modelli con Ice Maker essa è posta dietro lo sportellino del filtro acqua).

Indicate anche eventuali codici di guasto (Error Code ... Call Service) che appaiono nel display.

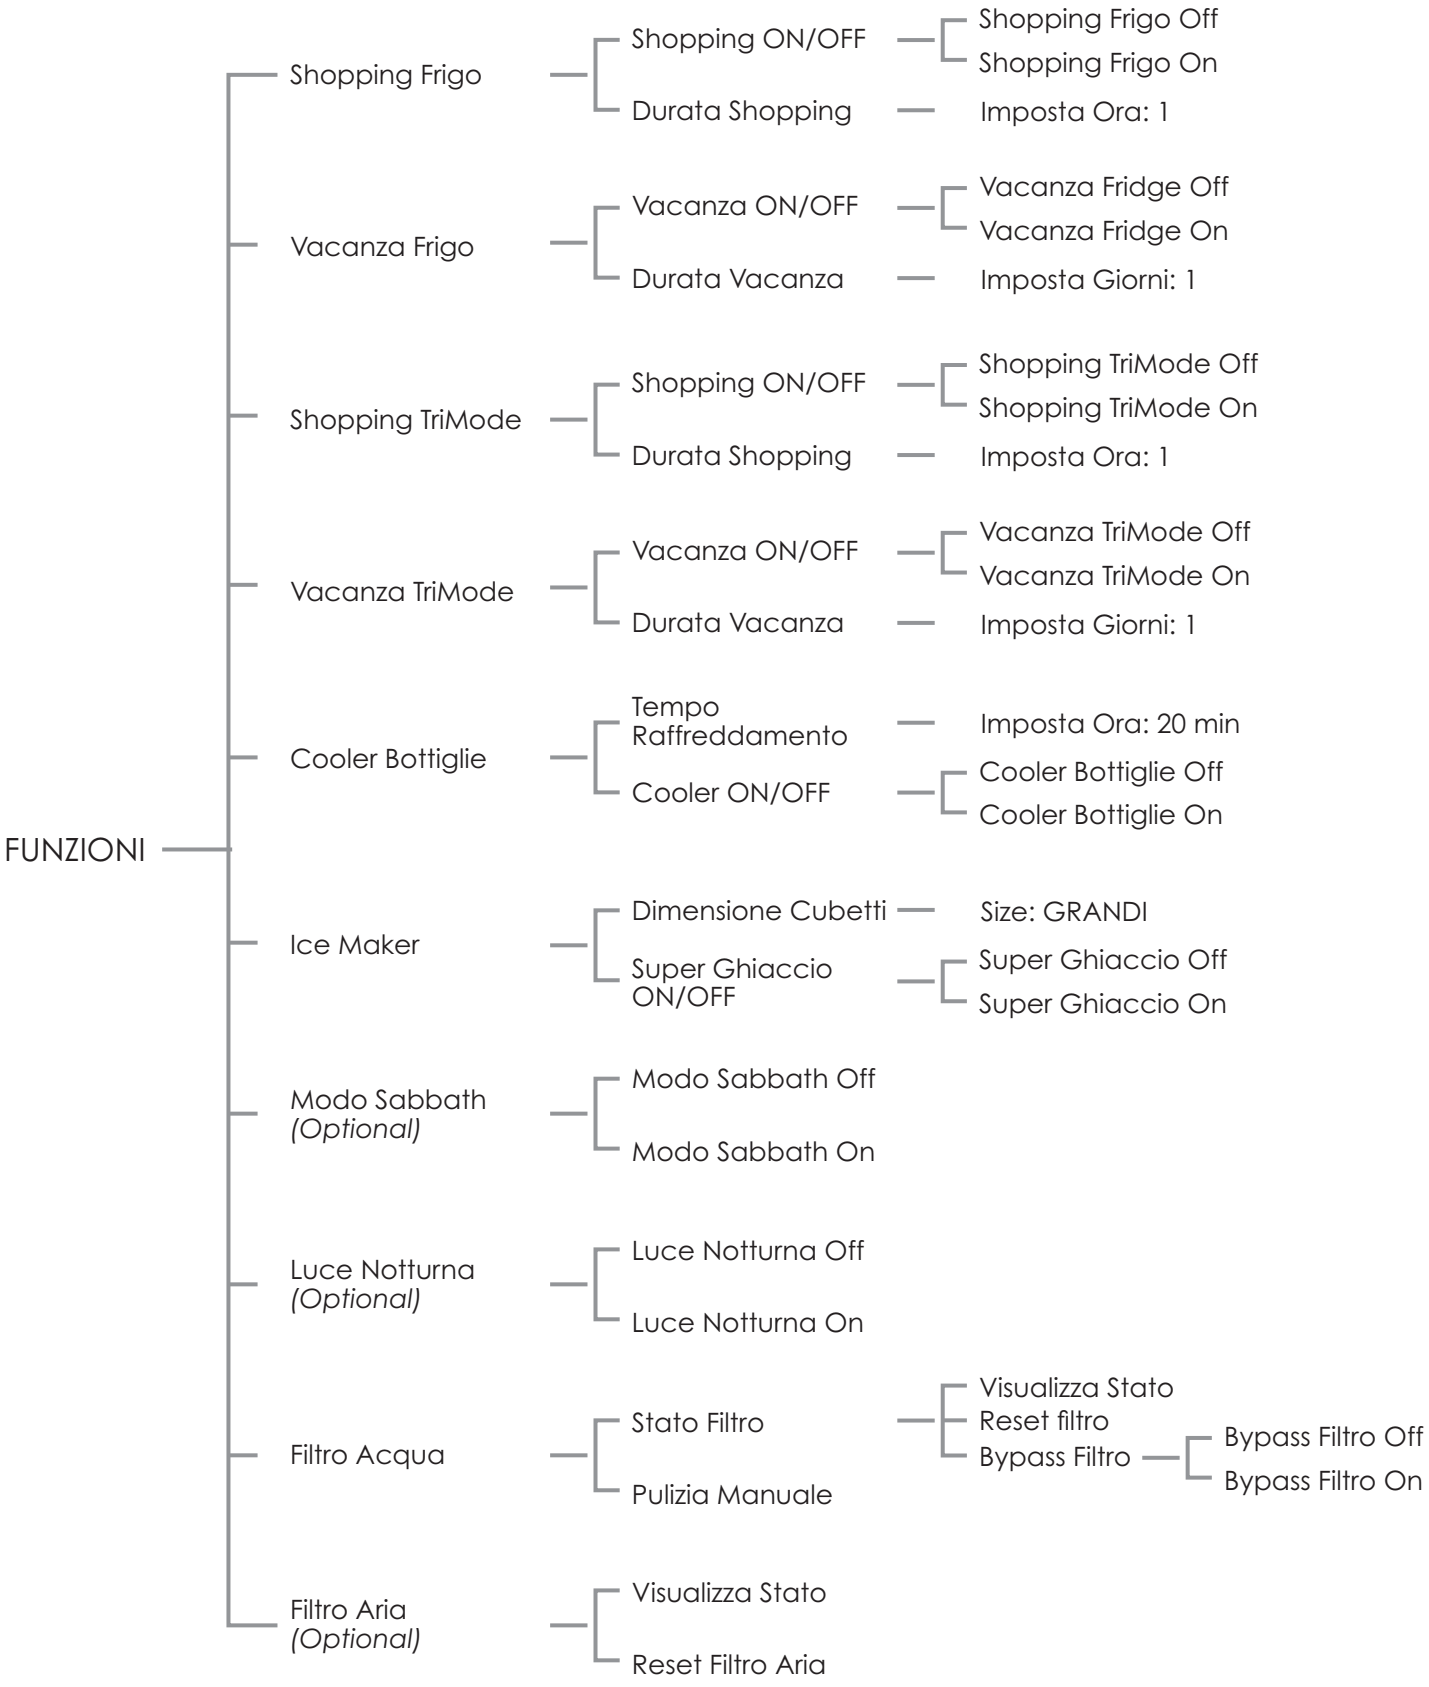
FUNZIONI
Shopping Frigo
Shopping ON/OFF
Shopping Frigo Off
Shopping Frigo On
Durata Shopping
Imposta Ora: 1
Vacanza Frigo
Vacanza ON/OFF
Vacanza Fridge Off
Vacanza Fridge On
Durata Vacanza
Imposta Giorni: 1
Shopping TriMode
Shopping ON/OFF
Shopping TriMode Off
Shopping TriMode On
Durata Shopping
Imposta Ora: 1
Vacanza TriMode
Vacanza ON/OFF
Vacanza TriMode Off
Vacanza TriMode On
Durata Vacanza
Imposta Giorni: 1
Cooler Bottiglie
Tempo Raffreddamento
Imposta Ora: 20 min
Cooler ON/OFF
Cooler Bottiglie Off
Cooler Bottiglie On
Ice Maker
Dimensione Cubetti
Size: GRANDI
Super Ghiaccio ON/OFF
Super Ghiaccio Off
Super Ghiaccio On
Modo Sabbath (Optional)
Modo Sabbath Off
Modo Sabbath On
Luce Notturna (Optional)
Luce Notturna Off
Luce Notturna On
Filtro Acqua
Stato Filtro
Visualizza Stato
Reset filtro
Bypass Filtro
Bypass Filtro Off
Bypass Filtro On
Pulizia Manuale
Filtro Aria (Optional)
Visualizza Stato
Reset Filtro Aria

14.2 Settings

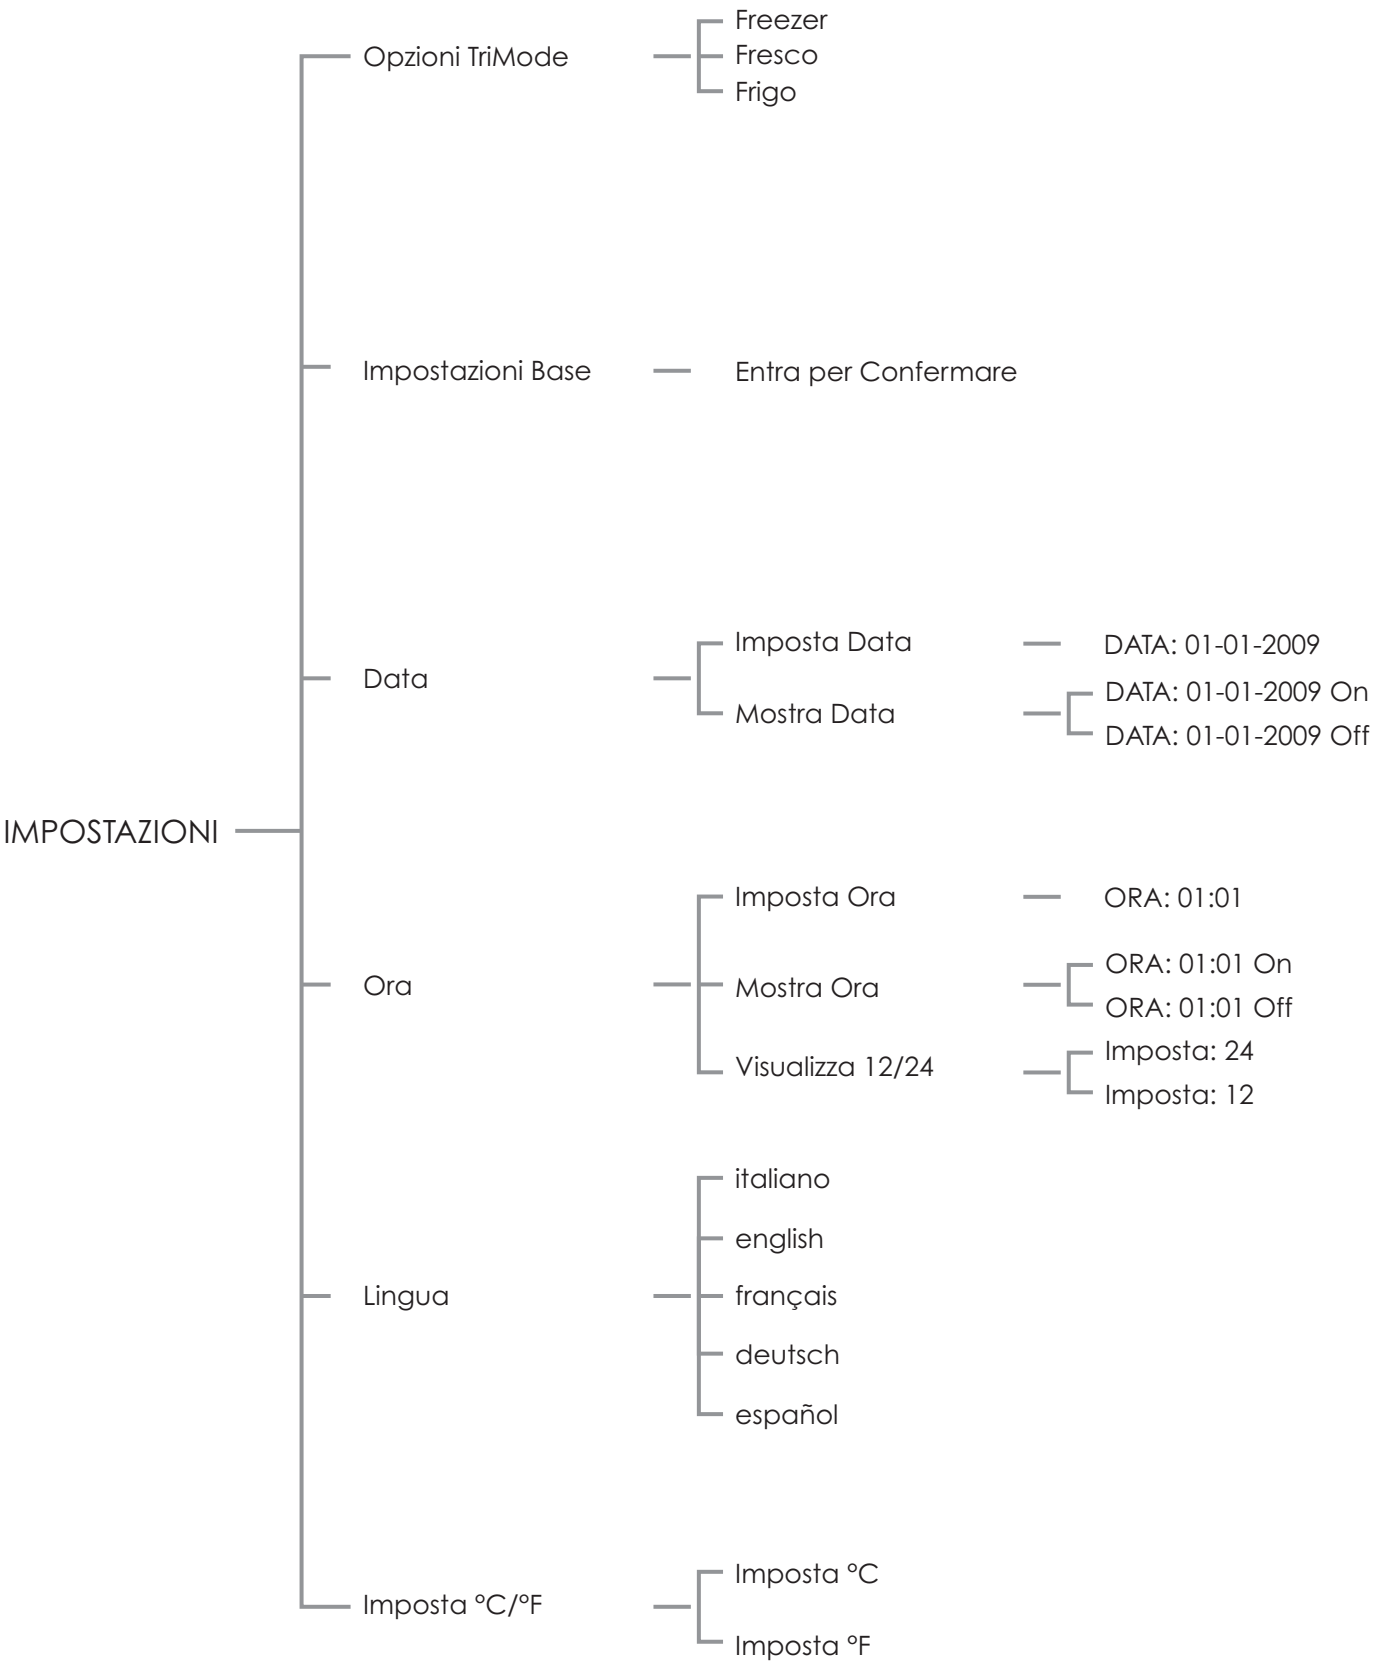

14-05-2009

Baron Industries srl Via Fiumicino, 20 · 33082 · Azzano Decimo · PN · Italy · Tel +39 0434 420160 · Fax +39 0434 420161
E-mail: info@fhiaba.com · www.fhiaba.com · Info Line 800-Fhiaba (800-344222)

Fhiaba è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare le caratteristiche e il design dei propri prodotti e si riserva di apportare continue modifiche ai modelli.

B09000101 IT

Fhiaba

www.fhiaba.com

Info Line

800 - Fhiaba · (800-344222)